




ART.1833
ANTIMANOMISSIONE
 per comandi termostatici art.1828




L'antimanomissione Art.1833 consente di bloccare con sicurezza la testina termostatica FAR art.1828 sul valore o l'intervallo di temperatura impostato ed impedirne la rimozione da parte di persone non adibite.

INSTALLAZIONE

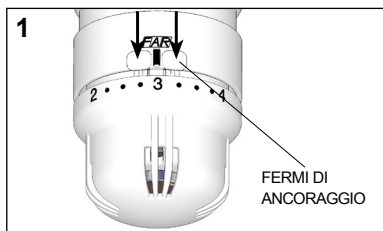

Impostare il valore o l'intervallo desiderato spingendo i due fermi presenti sul comando verso la ghiera numerata.


N.B. per poter installare l'antimanomissione i fermi devono essere sempre spostati verso la ghiera numerata!

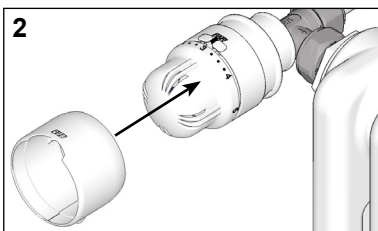


Inserire l'antimanomissione in posizione corretta come rappresentato in figura.



Verificare il corretto innesto dell'antimanomissione, con il selettore e il logo FAR posti nella parte superiore.

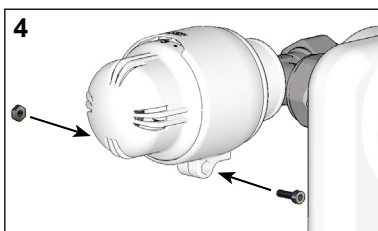

Inserire nella sede il dado per il serraggio.

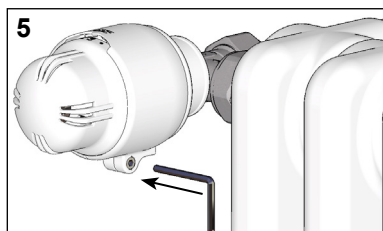

Avvitare con la chiave a brugola la vite, bloccando in questo modo l'antimanomissione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 - Supporto antimanomissione
- 1 - Dado esagonale
- 1 - Vite a brugola reversibile
- 1 - Chiave a brugola da 2,5 mm

Per qualsiasi problema relativo all'installazione evitare di manomettere il componente e contattare:
 Ufficio Tecnico - FAR Rubinetterie S.p.A.
 Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) tel. 0322.94722/956450 - fax 0322.93952 e-mail: ufficio.tecnico@far.eu




ART.1833
ANTIMANOMISSIONE
 per comandi termostatici art.1828




L'antimanomissione Art.1833 consente di bloccare con sicurezza la testina termostatica FAR art.1828 sul valore o l'intervallo di temperatura impostato ed impedirne la rimozione da parte di persone non adibite.

INSTALLAZIONE

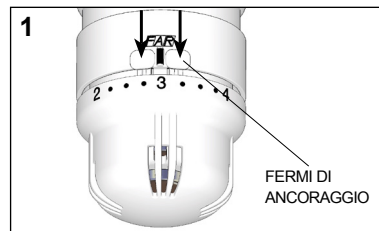


Impostare il valore o l'intervallo desiderato spingendo i due fermi presenti sul comando verso la ghiera numerata.


N.B. per poter installare l'antimanomissione i fermi devono essere sempre spostati verso la ghiera numerata!

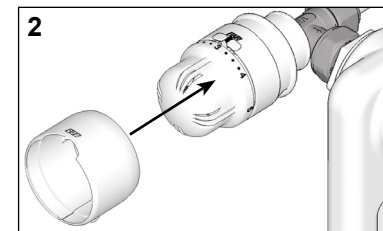


Inserire l'antimanomissione in posizione corretta come rappresentato in figura.

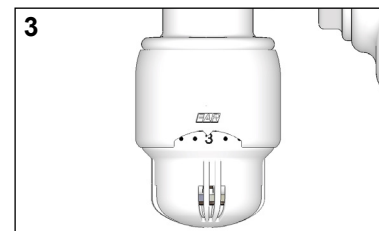

Verificare il corretto innesto dell'antimanomissione, con il selettore e il logo FAR posti nella parte superiore.

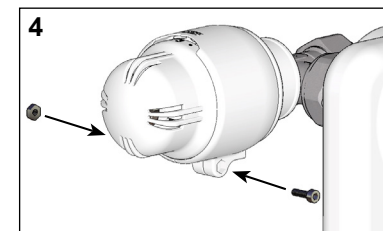

Inserire nella sede il dado per il serraggio.

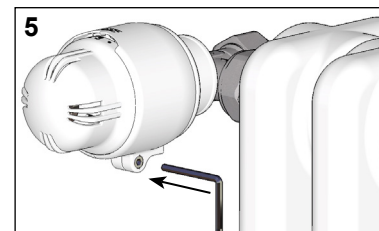

Avvitare con la chiave a brugola la vite, bloccando in questo modo l'antimanomissione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 - Supporto antimanomissione
- 1 - Dado esagonale
- 1 - Vite a brugola reversibile
- 1 - Chiave a brugola da 2,5 mm

Per qualsiasi problema relativo all'installazione evitare di manomettere il componente e contattare:
 Ufficio Tecnico - FAR Rubinetterie S.p.A.
 Via Morena, 20 - 28024 GOZZANO (NO) tel. 0322.94722/956450 - fax 0322.93952 e-mail: ufficio.tecnico@far.eu